

可搬式AVセット操作マニュアル

※モニター電源の入れ方

①モニターの電源ケーブルをコンセントへ挿す。



②リモコンで電源を入れる。
モニター右下のランプが緑になればOK。

電源OFF

電源ON



リモコン
受光部

液晶画面にはふれないでください！

画面に圧力を加えると液漏れなど故障の原因になります。
ご協力お願いいたします。


移動させるときには前面の
テーブルをもってください

キャスターのロック
ON/OFF



モニター右下のランプが何も点灯していない場合、裏面の電源ボタンを押す。

PCをHDMIケーブルで接続する

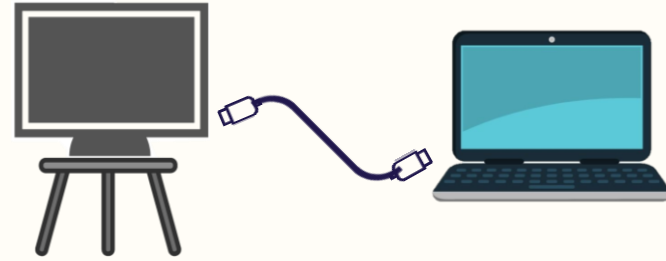

①パソコンの電源を入れる

②モニターの電源を入れる（P1参照）

③HDMIケーブルをパソコンのHDMI端子へ接続する。
（ケーブルはディスプレイ背面に設置されています）



④ディスプレイ用リモコンの「**HDMI**」をゆっくり押して、
「**HDMI2**」に切り替える。
（リモコンはモニター正面または受光部へ向けて操作する。1 ページ参照）



音量はスピーカのつまみ
または
PCのサウンドで調整してください

Blu-rayプレイヤーを使用する

※まずはP1を参照し、モニターの電源を入れてください

- ①SONYリモコンを使いブルーレイプレイヤーの電源を入れる。
リモコンはプレイヤー本体に向けて操作してください。



- ②ディスプレイリモコンの「HDMI」をゆっくり押して
「HDMI1」にあわせる。



- ③SONYリモコンを使いディスクを挿入する。



- ④再生する。（リモコンで操作してください）



BD、DVD、CDを再生できます。
標準仕様でないディスクや外国製
ディスクは再生できないものがあり
ます。



音量はスピーカのつまみ
で調整してください