


教材提示システム起動・終了方法


起動時

- ①教卓のICカードリーダー部に教職員証をかざす。
 - ②点滅中に[ICカード電源スイッチ]を押す。
- システム電源が入り、DVD等の保管庫が解錠する。

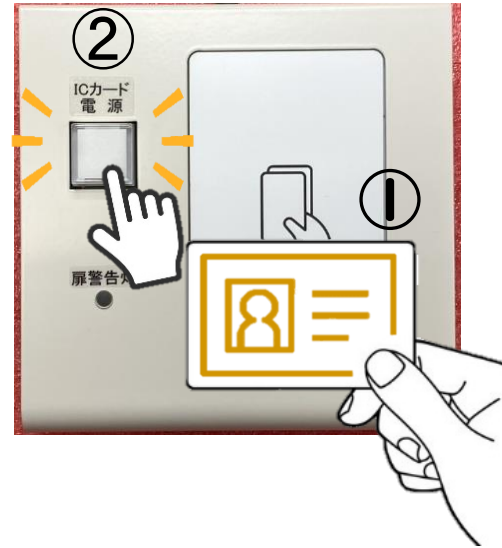

終了時

- ①保管庫の扉を閉める。
 - ②点灯している[ICカード電源スイッチ]を押す。
- システム電源がOFFになり、DVD等の保管庫が施錠する。

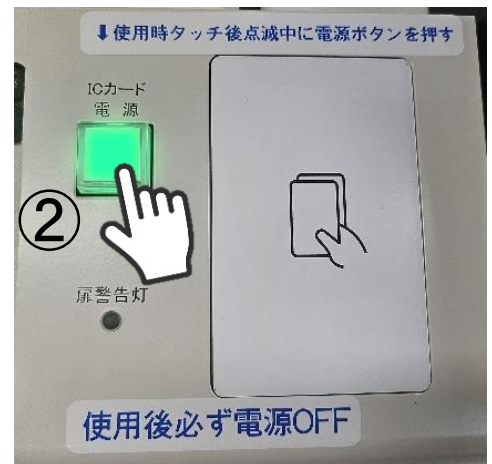

- ③マイクの電源をOFFにし、充電器に戻す。
→充電ランプが赤く点灯したか確認。

