

ネットワークスキャナの使用手法

ネットワークスキャナとは

ネットワークスキャナとは、メディアゾーン内のパソコンならどこでも利用できるスキャナです。

※注意点

ネットワークスキャナ利用中、他の人は使うことができません。利用が終わったら速やかにソフトを終了してください。

I スキャナの選択

ネットワークスキャナを利用するに当たり、利用できるスキャナの選択と確認をする必要があります。ここでは利用するスキャナの選択と利用可能かの確認方法を説明していきます。

1. 「EPSON Scanの設定」の起動

スキャナ選択画面を表示します。「スタート」→「すべてのプログラム」→「EPSON Scan」→「EPSON Scan の設定」の順にクリックしてください。



2. スキャナの選択

表示されたウィンドウから利用できるスキャナの選択と確認を行います。

The screenshot shows the 'EPSON Scanの設定' (EPSON Scan Settings) window. It includes a 'スキャナの状態' (Scanner Status) section on the left, a 'スキャナを選択(S):' (Select Scanner) section with 'EPSON ES-H300' selected, and a 'ネットワークスキャナの指定(W)' (Network Scanner Specification) table. The table lists two network scanners: 'TMEDNS-01' with IP '192.168.57.204' and 'TMEDNS-02' with IP '192.168.57.205'. The '更新(R)' (Update) button is circled in red. Below the table, the 'スキャナの状態' section shows a message: '接続テストは成功しました。ネットワークスキャナは使用可能です。' (Connection test successful. Network scanner is available for use.) with a blue status icon. The 'テスト(T)' (Test) button is also circled in red. At the bottom, the 'OK' button is circled in red. Red arrows and boxes with numbers 1-5 provide instructions: 1. Click either side. 2. Click. 3. Click. 4-1. Confirm the 'Useable' message. 4-2. Wait for the other scanner to become available. 5. Click to close the window.

①どちらか一方をクリック。
アドレスの最後の数字が、「4」ならスキャナ名は「TMEDNS-01」になり、「5」なら「TMEDNS-02」になります。後で原稿をセットするスキャナになるので、スキャナ名を覚えておく。

②クリック

④-1 「使用可能」のメッセージを確認できたら⑤へ。出来ない場合は④-2へ。

④-2 このような表示が出た時、①で選択したスキャナを先に利用されている人がいます。もう一方のスキャナを利用するか、利用可能になるまでお待ちください。

③クリック

⑤クリックしてウィンドウを閉じる

II スキャンする原稿のセット


先ほど選択したスキャナにスキャンする原稿をセットします。

1. 利用するスキャナのカバーをあける。
2. 原稿台左奥の△マークに合わせてスキャンする原稿をセットする。
3. スキャナのカバーを閉じる。

III スキャナで画像を取り込む


1. 「EPSON Scan」の起動

スキャナで画像を取り込む為のソフトを起動します。「スタート」→「すべてのプログラム」→「EPSON Scan」 → 「EPSON Scan」をクリック。

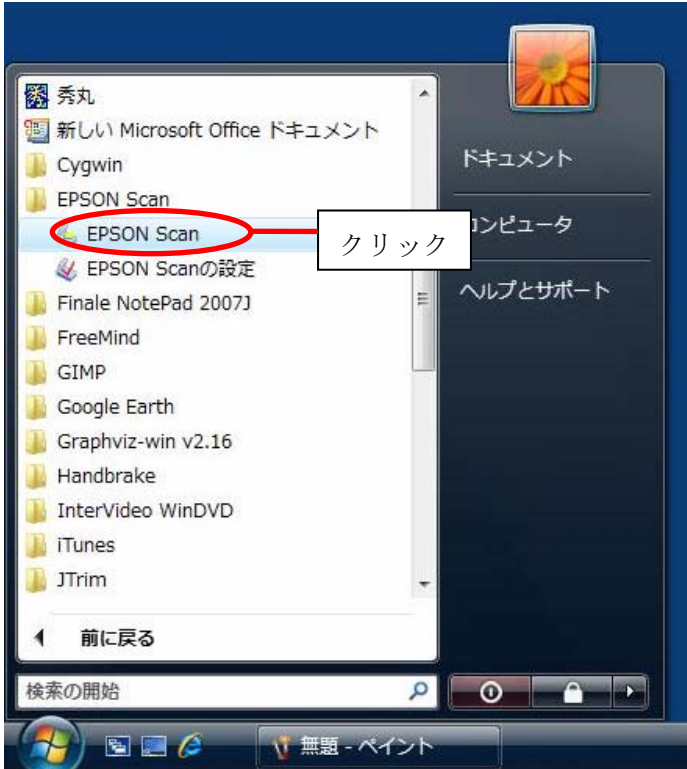

2. 画像を取り込む設定と「プレビュー画面」の表示


取り込む画像のイメージ、範囲を設定し、プレビュー画面を表示させます。

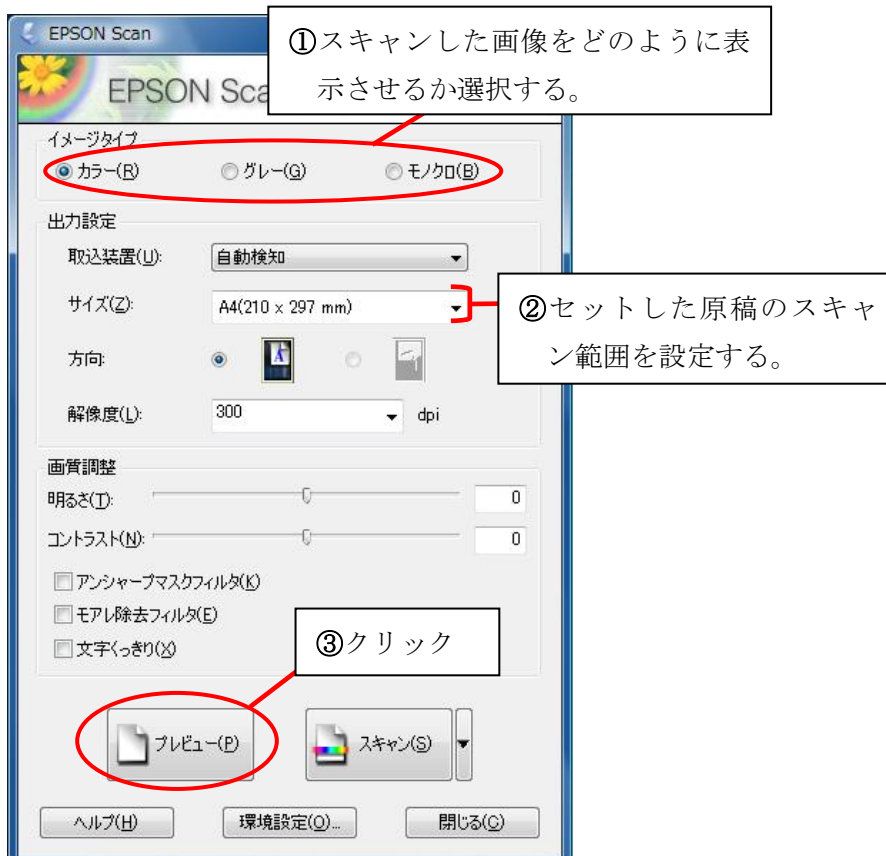

3.プレビュー画面


表示されたプレビュー画面で、スキャンされる画像を確認できます。

プレビュー画面

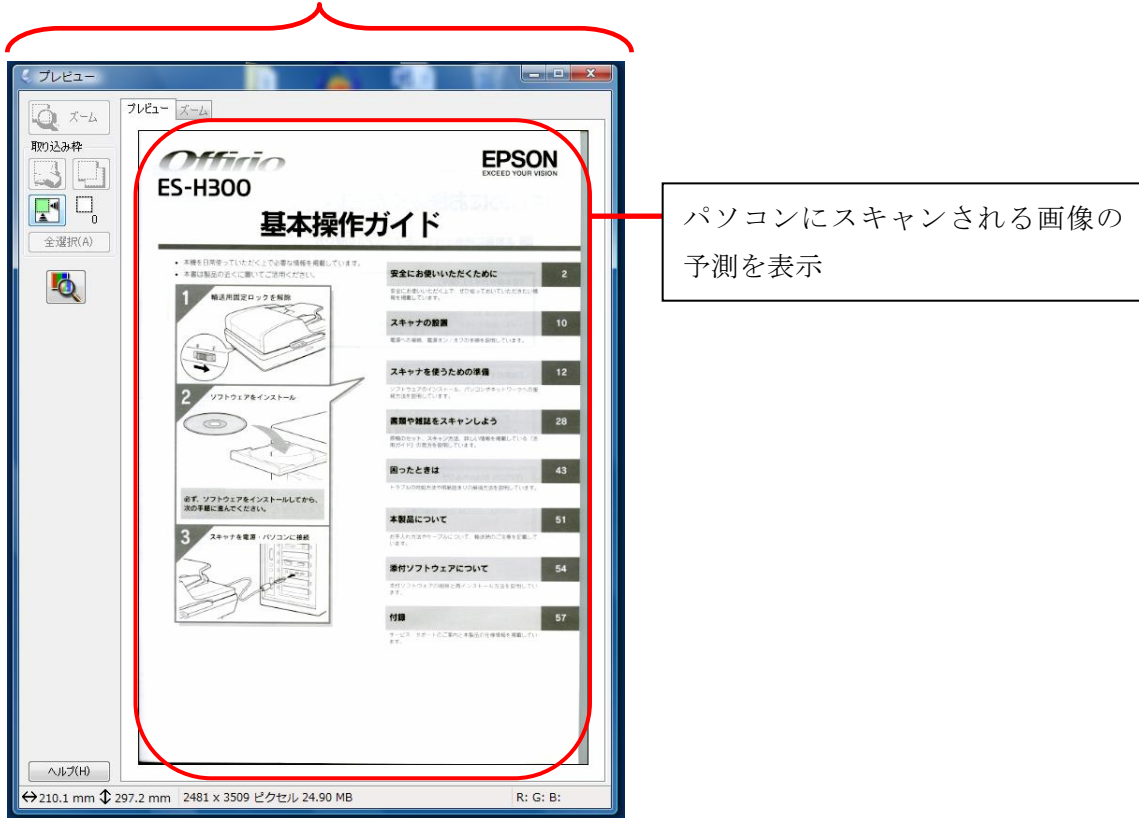


4.画像取り込みと「保存先の設定」の表示

「スキャン」ボタンをクリックすることで、プレビュー画面で表示された画像をパソコンに取り込みます。

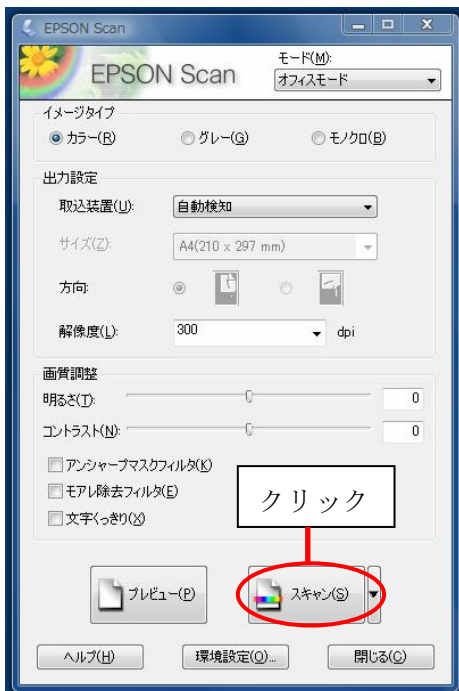

5.保存とその設定

ここで保存先、保存する名前・形式を設定する。この表示の「OK」ボタンをクリックすることで、取り込んだ画像が保存される。以後は保存先のファイルを開くことで、編集・印刷などを行うことができる。

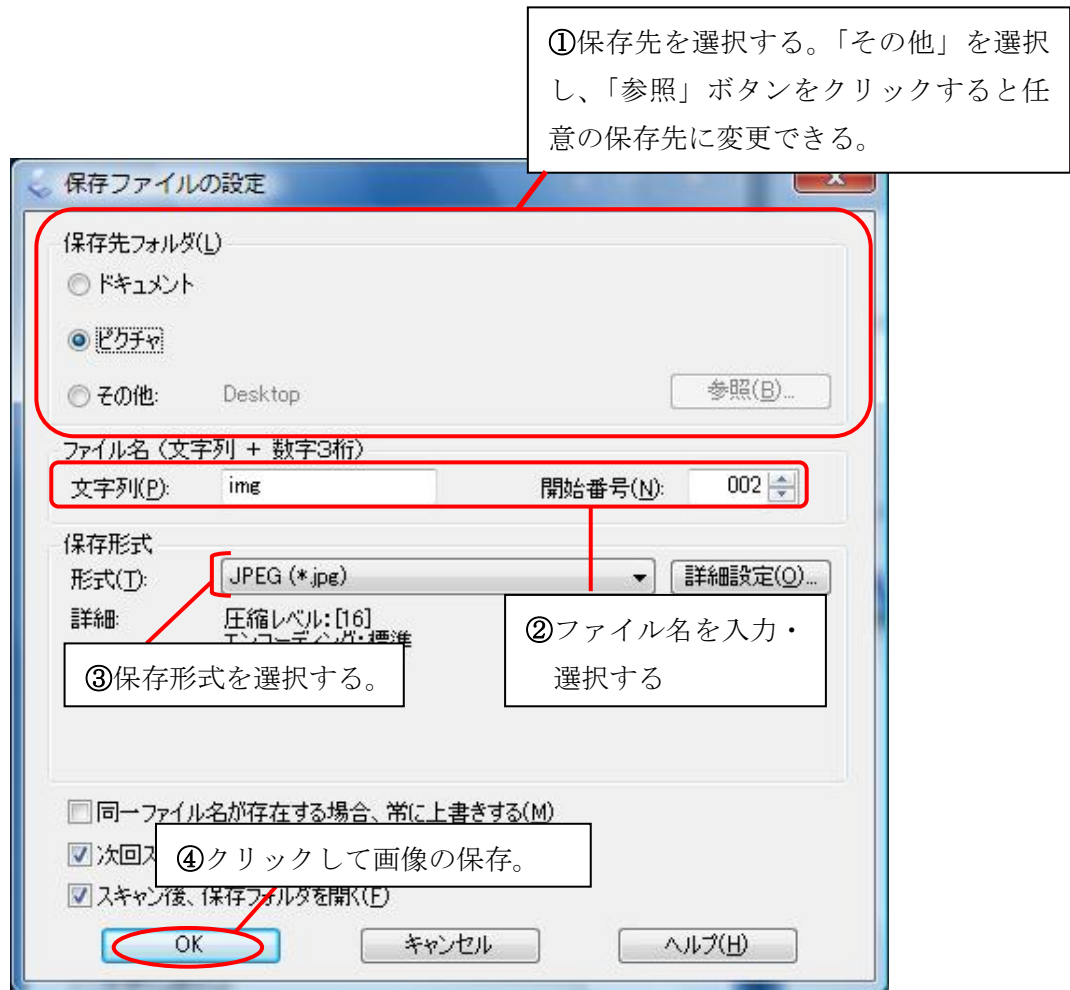

IV ソフトの終了

スキャナを使用後、ソフトを起動したまましていると他の方がスキャナを利用できません。使用後は速やかに「閉じる」ボタンをクリックして、ソフトを終了してください。

